

COMPTEUR DE TABLE / HORLOGE DE DEPART



Commande supérieure

Ref 4171VE – Compteur / Décompteur multifonctions

- Compteur de table / Grand affichage diodes
- Chronomètre / Compte à rebours / Minuterie d'intervalle répétitive (cadenceur) + alarme
- Horloge 12/24h
- Horloge de départ : intervalles réglable (voir Capacité)
- Programme HR/MIN ou MIN/SEC
- Capacité = 99 : 59
- Mémoire du compte à rebours
- Départ simultané ou indépendant / Arrêt simultané
- Afficheur LED, chiffres 10cm / Lisibilité 50m
- Commande intégrée sur le dessus avec affichage
- Fixations latérales Ref **4171VE/FIX** en option
- Dim. : 327x156x93mm / 1,6kg (sans accu)
- Alim. : Livré avec adaptateur secteur 9VCC/1A
- Batterie Ref **4171VE/BAT** en option



CHRONOMÈTRE/HORLOGE

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.

Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.

Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Le **4171VE** est un chronomètre compact et facile à utiliser pour usage à l'intérieur, et peut également servir d'horloge murale. Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité


- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Cet appareil a été conçu pour un usage à l'intérieur uniquement.
- Tenir cet appareil à l'écart de températures extrêmes, humidité, eau et des rayons directs du soleil.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé ou pour le nettoyer. Tirer la fiche pour débrancher l'appareil ; non pas le câble.
- Essuyer l'appareil avec un chiffon humide. Éviter l'usage d'alcool et de solvants.

3. Alimentation

Votre **4171VE** peut être alimenté par un accu (non incl.) ou par un adaptateur CA/CC. L'alimentation par adaptateur rechargera simultanément la pile. Un accu déchargé nécessite un temps de charge de 20h pour une autonomie de 4h.

Connexion de l'accu : connecter le câble rouge à la borne rouge et le câble noir à la borne noir. Voir illustration.

Insérer ensuite la fiche dans la prise d'entrée. Connecter l'adaptateur au réseau électrique. Allumer votre

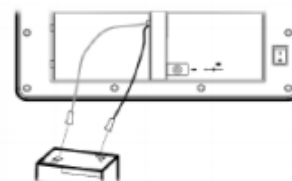

4. Emploi

• Minuterie

Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner TIMER.

○ Chronomètre

- Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
- Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
- Effacer le temps affiché avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
- Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO pour démarrer le chronomètre (jusqu'à 99:59 ; le chronomètre revient à 00:00 et recommence). Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP pour arrêter. Remettre à zéro en enfonçant 12HR/24HR/RESET.

- **Compte à rebours**
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
 - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
 - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO. Le compte à rebours démarre, le 4171VE émet un bip sonore lorsqu'il arrive à 00:00. Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP pour arrêter. Reprogrammer le temps en enfonçant 12HR/24HR/RESET.
- **Minuterie à intervalle**

Dans ce mode, le 4171VE démarre le compte à rebours, émet un bip sonore lorsqu'il arrive à 00:00, reprogramme automatiquement le temps initial et redémarrera le compte à rebours.

 - **Configuration**
 - Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner TIMER.
 - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner INTERVAL SET.
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
 - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
 - Enfoncer 12HR/24HR/RESET pour insérer une pause de 15 secondes entre deux comptes à rebours. La LED INTERVAL clignote pour indiquer que la fonction est activée. Renfoncer 12HR/24HR/RESET pour désactiver.
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO. Le compte à rebours démarre. Vous entendrez 3 bips sonores avant que le 4171VE ne passe au prochain compte à rebours. Reprogrammer le temps en enfonçant 12HR/24HR/RESET.
- **Horloge**

Le 4171VE affiche l'heure.

 - **Affichage 12/24h**
 - Enfoncer CLOCK/TIMER et sélectionner CLOCK.
 - Enfoncer TIMER SET/INTERVAL SET et sélectionner TIMER SET.
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner STOP.
 - Enfoncer 12HR/24HR/RESET pour sélectionner le mode d'affichage 12h ou 24h.
 - Programmer le temps désiré avec HOURS/MINUTES ou MINUTES/SECONDS si nécessaire. Enfoncer la touche pour augmenter, maintenir la touche enfoncée pour diminuer.
 - Enfoncer GO/STOP et sélectionner GO pour confirmer.

REMARQUE : La sélection d'une autre fonction ne désactivera pas une fonction utilisée. Désactiver d'abord la fonction utilisée de manière manuelle en reprogrammant tous les temps sur 00:00.

5. Spécifications techniques

Alimentation

Accu acide-plomb (non incl)
9VCC/1A adapter (incl.)

Consommation

< 8W

Dimensions

327 x 156 x 93mm

Poids

1.6kg (sans accu)